blog.drean.com.ar/category/manuales

DREAN

Manual de Instrucciones Lavarropas

LPDR1165LG - LPDR0865ILG - LPDR0665ILG

Aconsejamos leer las instrucciones de este manual antes de instalar y usar su lavarropas Drean

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES 03

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 04

INSTALACIÓN 06

INSTRUCCIONES DE USO 11

CUIDADO Y LIMPIEZA 16

MEDIDAS DE SEGURIDAD 18

CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES 19

CERTIFICADO DE GARANTÍA 26

Las imágenes en este manual son solo ilustrativas y pueden variar a la realidad sin previo aviso. El fabricante declina cualquier responsabilidad por posibles errores de imprenta contenidos en el presente manual. Se reserva, además, el derecho de aportar modificaciones que sean útiles a los propios productos sin comprometer las características esenciales.

INSTRUCCIONES GENERALES

SEGURIDAD

- No use extensiones.
- No conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
- Sujete el conector por la clavija, no por el cable.
- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y" con cable a tierra integrado.
- No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

⚠ **Importante: Si no sigue las advertencias y pasos anteriores, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo.**

Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del aparato:

- Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
- Daños provocados por accidente, descargas eléctricas, fluctuaciones de voltaje, energía eléctrica diferente a la especificada o catástrofes.
- Si ha sido utilizado para fines comerciales, industriales o uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo.
- Si el producto ha sido reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

⚠ **Advertencia: Por su seguridad, antes de la instalación revise la condición del contacto de pared para asegurarse de que ha sido conectado a tierra correctamente.**

Advertencias:

- No conecte ni desconecte la clavija del cordón eléctrico con las manos mojadas.
- Asegúrese de desconectar la clavija eléctrica y cerrar las llaves de alimentación de agua en caso de una falla en el suministro de energía eléctrica, antes de limpiar o mover la lavadora, mientras se instala la lavadora y mientras el aparato no está en uso.

No debe hacerse lo siguiente:

No deje ropa mojada sobre el panel de controles. Tampoco salpique ni rocíe agua directamente sobre el aparato, ya que esto causará fallas o un problema eléctrico.

Las aberturas del aparato no deben quedar obstruidas por un tapete o alfombra.

No trate de mover la carga de ropa ni de introducir sus manos en la lavadora mientras se encuentra en operación. Asegúrese de que los niños sean supervisados para prevenir riesgos.

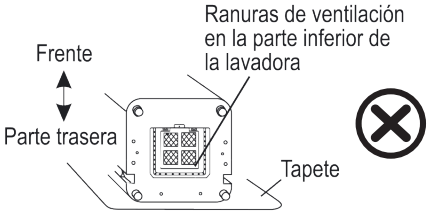

No desarme, trate de reparar o alterar esteproducto usted mismo.

No deje objetos calientes o pesados sobre la tapa o el panel de controles de la lavadora ya que esto causará daños o causará que no sea segura para operar.

No lave la ropa con químicos u otras substancias volátiles, como gasolina, solventes o thiner, ya que esto dañará la máquina.

Bisagras inteligentes

Las bisagras inteligentes previenen que la tapa se cierre súbitamente. La tapa es pesada, tenga cuidado al cerrarla. No permita que sus manos u otros objetos queden atrapados bajo la tapa, podría causarnlesiones y/o daños.
El tiempo de cerrado de la tapa depende de la temperatura ambiente. Mientras más alta la temperatura, la tapa se cierra en menor tiempo y viceversa.

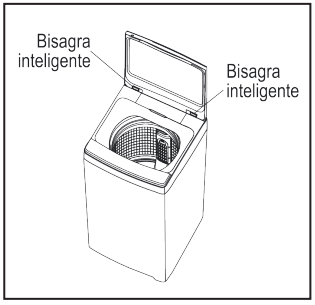

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	LPDR1165LG
Dimensiones (cm) (alto/ancho/profundidad)	101,60 x 64 x 65
Tensión de alimentación	220 V - 50 Hz
Potencia de lavado	420 W
Potencia de centrifugado	280 W
Presión de alimentación	0,03 Mpa - 1,0 Mpa

MODELO	LPDR0865ILG
Dimensiones (cm) (alto/ancho/profundidad)	96 x 58 x 59
Tensión de alimentación	220 V - 50 Hz
Potencia de lavado	480 W
Potencia de centrifugado	380 W
Presión de alimentación	0,03 Mpa - 1,0 Mpa

MODELO	LPDR0665ILG
Dimensiones (cm) (alto/ancho/profundidad)	95,50 x 52 x 54
Tensión de alimentación	220 V - 50 Hz
Potencia de lavado	380 W
Potencia de centrifugado	420 W
Presión de alimentación	0,03 Mpa - 1,0 Mpa

COMPONENTES PRINCIPALES

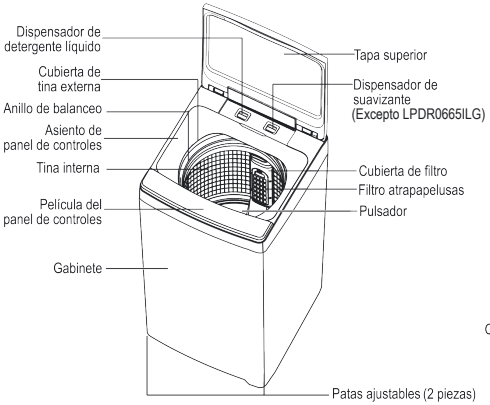

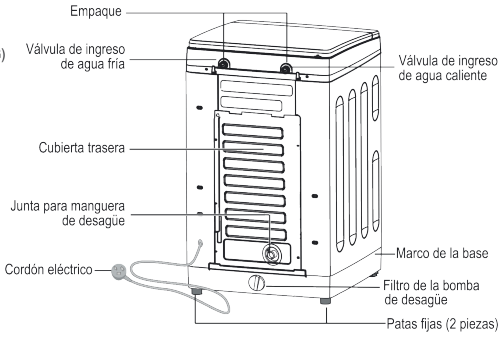

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y AJUSTE

Instale y ajuste la máquina de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual. Es muy importante seguir estas instrucciones para una operación segura y correcta de la lavadora.

Nivele el lavarropas

Su lavarropas requiere ser nivelada antes de ponerla en operación a fin de garantizar un óptimo funcionamiento. Nivele la máquina siguiendo estos pasos:
1. Confirme que el piso está nivelado.
2. Si necesita hacer subir o bajar una pata, hágala girar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido opuesto.

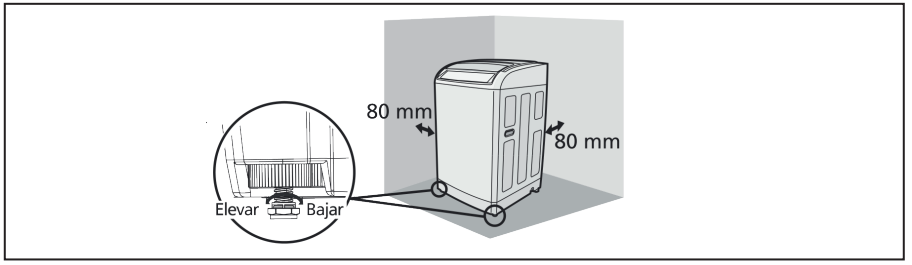

Claros necesarios

Debe existir un espacio libre mínimo de 80 mm entre el aparato y los muros adyacentes.

Instalación de la manguera de desagüe

- Conecte la manguera al puerto de desagüe que se encuentra en la parte inferior trasera del gabinete. Asegure la conexión usando la abrazadera incluida para la manguera de desagüe.
- Conecte el aro de la manguera de desagüe al exterior de la manguera de drenaje.

Para enroscar la manguera de desagüe sobre el tubo vertical, el aro de la manguera de desagüe debe ser instalado en la manguera de drenaje.

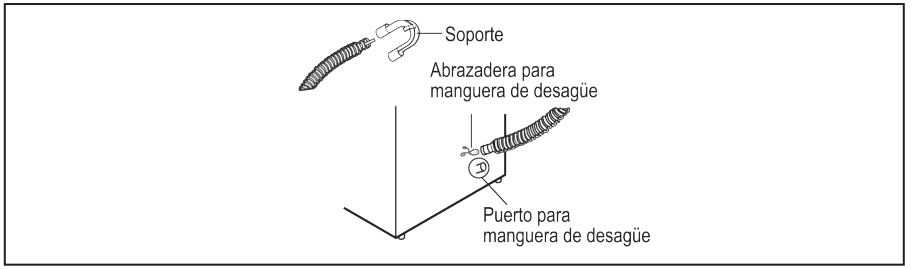

Ubicación de la manguera de desagüe

■ La altura del tubo vertical de desagüe o la tina de desagüe debe estar entre 80 cm y 120 cm desde el piso. Para evitar que se genere un efecto de sifón, el extremo de la manguera de desagüe no debe quedar sumergido en agua.

■ Para evitar fugas o salpicaduras, asegúrese de que la manguera de desagüe quede bien sujetada en su sitio.

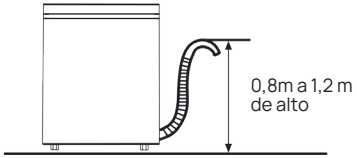

⚠ **Nota: Para el desagüe se requiere de un tubo vertical de 3,8 cm de diámetro interior y de altura de 80cm a 120 cm conectado al drenaje de la casa.**

Instalación de las mangueras de alimentación de agua

⚠ **Importante: Deben usarse las mangueras nuevas de alimentación de agua incluidas con el aparato. No deben usarse mangueras viejas ni las mangueras de su lavadora anterior.**

1. Conecte la manguera de alimentación de agua a la llave de suministro de agua. Podría necesitar pinzas para apretar la conexión.
No apriete de más ya que esto podría causar daños a las llaves de agua o a los puertos para las mangueras de alimentación.
2. Asegúrese de que las mangueras en la lavadora estén bien apretadas.

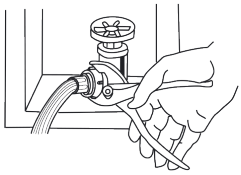

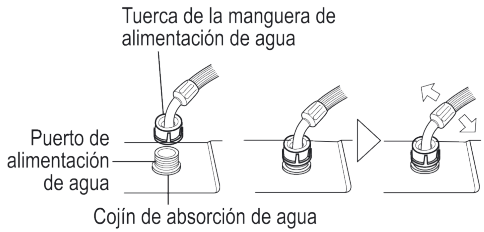

Revise las conexiones de las mangueras de alimentación de agua

1. Mueva suavemente las mangueras para confirmar que están firmemente aseguradas.
2. Después de la instalación, abra la llave de agua para buscar fugas.
3. No doble las mangueras.
4. Revise periódicamente que las conexiones de las mangueras estén firmes en ambos extremos. Esto para asegurar que las conexionesnpermanezcan sin fugas.

Para retirar las mangueras de alimentación de agua

1. Cierre las llaves de suministro de agua.
2. Afloje las conexiones de las llaves de suministro de agua y de los puertos de conexión en la parte trasera del aparato.
3. Retire cuidadosamente cada manguera por separado, ya que podrían contener agua residual.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Preparación

1. Asegúrese de que las mangueras de alimentación de agua estén correctamente instaladas y que las llaves de suministro estén abiertas.
2. Conecte la clavija del cordón eléctrico del aparato en el contacto eléctrico de pared.
3. Asegúrese de que el extremo de la manguera de desagüe esté montada a la altura correcta.
4. Seleccione un sitio apropiado para la lavadora sobre una superficie firme y nivelada.
5. Todo desnivel en el piso podría resultar en una operación inestable y ruidos anormales. Asegúrese de que la máquina esté nivelada.

⚠ **Advertencia: Relacionada con el cuidado de la ropa: no utilice el ciclo sanitizado para lavar ropa delicada como licra, deportiva o con un alto porcentaje de material sintético.**

Revise lo siguiente antes del lavado

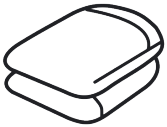

- Asegúrese de que los bolsillos de las prendas estén vacíos. Retire objetos como monedas, arena, ganchos para el cabello, etc.
- El peso de la carga de ropa no debe exceder la capacidad nominal de la lavadora. Afloje la carga antes de introducirla uniformemente en la tina.
- Amarre lazos largos, abroche botones y cierres.
- Cuando la máquina está trabajando, los botones de las prendas podrían causar ruido. Para reducir el ruido, voltee las prendas de adentro hacia afuera, o introdúzcalas en una bolsa de lavandería.
- Revise las instrucciones de lavado de las prendas.
- Separe las cargas de ropa en prendas de colores fijos y prendas que se decoloran.
- Separe las prendas que no absorben agua fácilmente y lávelas a mano.
- Antes de lavar prendas muy sucias, afloje antes la mugre, después aplique detergente directamente sobre las manchas (siguiendo las instrucciones del empaque del detergente).
- En prendas que atraen pelusa o son esponjosas, voltéelas de adentro hacia afuera antes de lavarlas.
- No introduzca en la lavadora prendas que han sido manchadas con químicos o solventes.

Cargando la lavadora

- La capacidad nominal de la lavadora se refiere al peso más grande de ropa seca que puede lavarse en la máquina.
- El grosor, tamaño y tipo de las prendas tendrán influencia en la capacidad actual del aparato.
- Se recomienda usar detergente de alta eficiencia y bajo en espuma.

Guía de uso del detergente

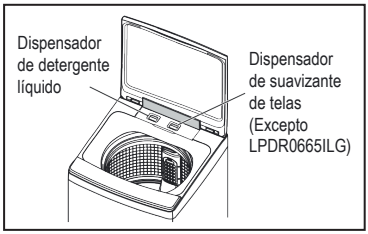

- El usuario puede agregar el detergente y el suavizante al dispensador antes del lavado; también pueden agregarse a la tina durante el lavado automático.
- La lavadora no puede almacenar el detergente líquido y el suavizante. Debe agregarlos en cada lavada.
- Debe poner el detergente líquido y el suavizante necesario de acuerdo con la cantidad de ropa.
- Si desea utilizar detergente en polvo deberá colocarlo directamente en la tina por debajo de la ropa para lograr un mejor efecto.
- Puede elegir la cantidad de detergente acorde a la cantidad de ropa, el nivel de agua seleccionado, el nivel de suciedad en ropa y la recomendación de uso del detergente.
- Es recomendable no usar detergentes que generen mucha espuma.
- El detergente o suavizante de mala calidad y almacenado por tiempo prolongado puede quedarse pegado en el dispensador, limpie los dispensadores de detergente y suavizante continuamente.
- En el caso de suavizante concentrado, dilúyalo antes con el doble de agua y mézclelo por completo, esto evitará que se solidifique.
- Si no cierra la cubierta del depósito para suavizante, mientras la lavadora se llena con agua, el agua ingresará al depósito y se llevará todo el suavizante.

⚠ **Nota:** En todos los modelos, debe colocarse suavizante líquido en el depósito del suavizante. Si va a utilizar detergente en polvo, agréguelo directamente en la cesta para un mejor rendimiento.



Cierre la tapa de la lavadora

Si usted abre la tapa de la lavadora durante cualquier ciclo de lavado, la máquina se detendrá y se escuchará una alarma.

Programas de lavado

Modelos LPDR1165ILG, LPDR0865ILG y LPDR0665ILG:

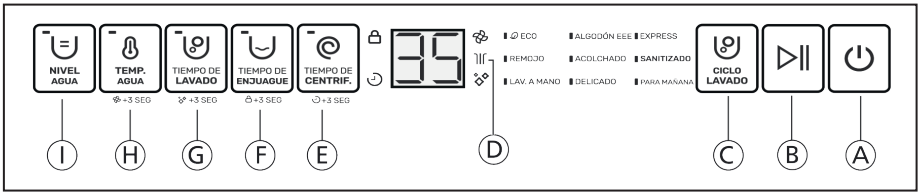

Estado de los indicadores

Encendido: Indica el ciclo y opciones seleccionadas. Indica que el programa está a punto de correr.

Parpadeando: Indica que el programa se encuentra corriendo. Indica el ciclo y las opciones seleccionadas.

Pantalla

- Muestra el tiempo total restante durante el programa de lavado actual.
- Muestra el tiempo restante (en horas) cuando se ha seleccionado el Inicio retardado.
- Muestra códigos de error (consulte la sección correspondiente más adelante).

Botón ENCENDER/APAGAR (A)

- Presione este botón para encender la lavadora.
- Una vez encendida la lavadora, presione este botón para apagar la lavadora.
- Una vez encendida la lavadora, si el botón Inicio/Pausa no se presiona dentro de un periodo de tiempo de 10 minutos entonces la lavadora se apaga automáticamente.

Botón INICIO/PAUSA (B)

- Una vez encendida la lavadora, presione este botón para iniciar la lavadora.
- Mientras la lavadora está trabajando, usted puede presionar este botón para hacer una pausa.
- Durante una pausa, presione este botón para continuar con la operación de la lavadora.

Botón Lavar Programa (C)

Indicador	Aplicación
ECO	Programa recomendado para prendas blancas y/o algodón.
REMOJO	Ideal para lavar ropa más sucia, con inmersión durante la ejecución.
LAV. A MANO	Adecuado para un lavado delicado de ropa de lana que puede lavarse a máquina, que pese menos de 2,0 kg
ALGODÓN EEE	Ciclo normal de ahorro de agua para prendas de algodón.
ACOLCHADO	Úselo para lavar artículos grandes y voluminosos.
DELICADO	Prendas delicadas que se pueden lavar a máquina.
EXPRESS	Adecuado para cargas pequeñas y poco sucias.
SANITIZADO	Es un ciclo para eliminar bacterias, virus y gérmenes.
PARA MAÑANA	El programa PARA MAÑANA trabaja por 6 horas. El objetivo es secar la ropa con aire mientras este también seca las tinas exterior e interior para evitar el crecimiento de moho. Este programa puede secar hasta 2.0kg* de prendas hechas de fibras sintéticas.

⚠ **Nota:** El ciclo de energía recomendado por el fabricante para prendas de algodón es el ciclo ECO.

Función de Aire fresco

Para seleccionar la función de Aire fresco, mantenga presionado el botón Temp Agua por más de 3 segundos después de poner en marcha la máquina.
La luz indicadora de aire fresco se encenderá en la esquina superior derecha de la pantalla digital. Si el usuario no opera nada, el proceso finaliza después de 12 horas. Después del proceso de lavado, la tina y el pulsador giran en situación de centrifugado de vez en cuando, intercambia la humedad de la tina con el aire fresco del exterior, evitando que la ropa de la tina produzca olor a humedad e inhibiendo el crecimiento de bacterias.
Consejo:Cuando se utiliza la función "Aire fresco", la capacidad de lavado es inferior a 2,0 kg. urante el proceso "Aire fresco", el usuario presiona el botón Inicio/Pausa o Encender/Apagar para salir de la función "Aire fresco" y zumba para apagar la máquina. Durante "Aire fresco", si usted abre la tapa superior, el aparato sale de la función "Aire fresco", el zumbador se apaga.

Secado tina

Para seleccionar la función Secado tina,presione el botón Lavar por más de 3 segundos después de poner en marcha la máquina.
El propósito es secar el interior y exterior de la tina para evitar el crecimiento de moho.

Nota: Si usted abre la tapa de la lavadora mientras el bloqueo de seguridad para niños está activado, la pantalla muestra "E2" y el sistema emite bips. Cierre la tapa de la lavadora y presione el botón Inicio/Pausa para continuar con el lavado, de lo contrario la lavadora comienza a drenar el agua después de 10 segundos.

Función Retraso +3 SEG

La función Retraso se utiliza para programar la hora de finalización del programa de lavado. La función muestra cuánto tiempo falta para que finalice el lavado. Los usuarios pueden ajustar el tiempo que falta para finalizar el programa de lavado según sus necesidades.

1. Después de ingresar los parámetros para el lavado y antes de iniciar el procedimiento, presione el botón Centrlifigar por más de 3 segundos, ajuste a la luz de visualización de Retraso en la esquina inferior izquierda de la pantalla digital e ingrese el tiempo.

2. Presione el botón Centrlfugar para ajustar el tiempo de retraso. Se puede modificar el tiempo en lapsos de 1 hora. El intervalo opcional es de 00 a 24 horas.

3. Después de seleccionar el tiempo deseado, presione el botón St art para iniciar el programa así como la cuenta atrás.

Consejos:

1. Después de activar la función de Retraso, si usted desea modificar el programa o cancelarlo, necesita apagar la máquina, encenderla de nuevo e ingresar la función nuevamente.

2. El tiempo programado para el Retraso es el tiempo total de todo el procedimiento.

3. La función Retraso no puede usarse con el programa PARA MAÑANA ni Sanitizado; sí puede usarse con el resto de los programas.

En este ejemplo, el final del lavado ocurrirá en 18 horas aproximadamente.

Indicador luminoso (D)

(Solo aplica para modelo LPDR1165ILG).

Representa la función de cascada. El icono se ilumina solamente cuando el programa seleccionado incluye esta función.

Descripción: Cuando se selecciona esta función, la tina y el pulsador giran durante el proceso de centrifugado, el agua de la tina se rocía a través de la cubierta exterior de la misma, asegurando una mezcla completa de las prendas y el detergente para mejorar el desempeño de lavado y enjuague. Los programas que cuentan con esta función son Remojo, Lav.a Mano, Acolchado, Delicado y los niveles de agua que se pueden seleccionar son 4 y 5.

Botón Centrifugar minutos (E)

- Presione el botón Centrifugar para seleccionar el centrifugado.
- Esta función no está disponible para los programa PARA MAÑANA ni Sanitizado.

Botón Enjuagar tiempo (F)

- Puede usarlo con los programas Eco Remojo, Lav. a Mano, Algodón EEE, Acolchado Express y Delicado. Presione el botón Enjuague, luego selección de los tiempos de enjuague (0-2 enjuagues).
- Esta opción no esta disponible para el programa Sanitizado ni PARA MAÑANA.

Botón Lavar minutos (G)

- Presione el botón Lavar r para seleccionar un procedimiento de lavado.

Presione el botón para seleccionar el tiempo de lavado deseado para los programas id system, Lav. a Mano, Eco, Voluminoso y Delicado.

- Este ciclo no está disponible para los programas Sanitizado ni PARA MAÑANA.

Botón Temp. Agua (H)

- Presione el botón Temp. Agua para seleccionar la temperatura del agua.

1: Fría, 2:Tibia y 3: Caliente.

- La temperatura 3 no puede seleccionarse para Lav.a Mano, ni Delicado.
- Esta opción no está disponible para los programas Sanitizado ni PARA MAÑANA.

Botón Nivel Agua (I)

- Presione el botón de Nivel Agua para seleccionar diferentes niveles de agua.
- La lavadora puede detectar automáticamente la carga de ropa. Después de la detección, ajusta automáticamente el nivel de agua a un valor adecuado. También puede establecer un nivel de agua manualmente. Después de que la lavadora se pone en marcha, no fijará el nivel de agua automáticamente. Debe pulsar el botón Inicio/Pausa para seleccionar un nuevo ajuste.
- Durante los programas de lavado, enjuague y remojo, puede presionar el botón Nivel Agua para añadir agua. Cuando suelte el botón, o alcance el nivel de agua de desbordamiento, la máquina dejará de agregar agua.
- El nivel de agua establecido puede ser diferente del valor real debido al diferente nivel de humedad de la carga.
- Excepto los programas Lav. a Mano, Express y Sanitizado, otros programas podrían seleccionar el nivel de agua entre 1 y 8. El nivel del agua predeterminado es "4".
- Esta opción no está disponible para el programa PARA MAÑANA.

Operación

1. Presione el botón Encender/Apagar para encender la lavadora.

2. Presione el botón Lavar Programa para seleccionar un programa de lavado automático.

Después de encender la lavadora, cuando se selecciona el programa predeterminado de lavado, la lavadora ejecuta el programa id system automáticamente para detectar el peso de la carga. Después de la detección, la lavadora selecciona automáticamente elnivel de agua.

3. Elija el nivel de agua deseado, Temp. Agua, tiempo de lavado, tiempos de enjuague, tiempo de deshidratación según su demanda.

4. Cierre la tapa y presione el botón Inicio/Pausa.

Importante: Si abre la tapa mientras la lavadora está trabajando, ésta se detiene. Para continuar con el lavado, cierre la tapa y presione el botón Inicio/Pausa de nuevo.

Ciclo completado

Cuando la máquina ha completado el ciclo de lavado seleccionado o actual, se escucha una señal acústica y la máquina se apaga automáticamente.

Sanitizado

Es un ciclo para eliminar bacterias, virus y gérmenes que se encuentran en la ropa.

Recomendaciones sobre el ciclo Sanitizado

- Es un ciclo de alta temperatura, compruebe que tiene agua caliente en su instalación para garantizar su efectividad.
- Coloque la ropa y luego coloque el detergente directamente encima de la ropa, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- Se recomienda usar este ciclo para prendas de alto contenido en algodón; por ejemplo, toallas, mezclilla, sábanas, batas.
- Para mejor desempeño del ciclo, dejar las opciones de "Temperatura" y "Nivel de agua", en "Automático".
- Permita que la lavadora haga su rutina programada para la correcta sanitización de la ropa.

Advertencias:

- **Revise que las mangueras estén conectadas a las entradas de agua correspondientes. Agua caliente = h, agua fría = c**
- **Para el correcto funcionamiento del ciclo sanitizado se debe utilizar agua caliente. Asegúrese de que su instalación pueda suministrar agua caliente.**

MANTENIMIENTO

Advertencia: Desconecte la lavadora del suministro de energía eléctrica antes de llevar a cabo cualquier trabajo de limpieza y/o mantenimiento.

Limpie el filtro de la bomba

1. Coloque un trapo bajo el filtro de la lavadora para no mojar el piso.
2. Haga girar el filtro en dirección opuesta a las agujas del reloj y jálelo hacia afuera.
3. Retire las basuras del filtro y reinstálelo en su sitio haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede asegurado en su sitio.
4. Se recomienda limpiar el filtro de la bomba de desagüe cada 3 meses.
Al limpiar, asegúrese de haber drenado la lavadora.

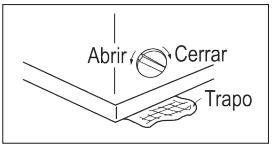

Filtro atrapapelusas

- El filtro atrapapelusas DEBE usarse durante el lavado.
- Debe limpiarse después de cada uso.

1. Presione el resorte del filtro atrapapelusas superior para sacar los ganchos de la cubierta del filtro, después jale hacia afuera el filtro atrapapelusas para hacerlo bajar (figura 1).
2. Jale la parte trasera del filtro atrapapelusas, y entonces podrá retirarla de la cubierta frontal del filtro atrapapelusas (figura 2).
3. Retire la pelusa del filtro.
4. Coloque la parte trasera del filtro atrapapelusas dentro de la cubierta frontal.
5. Coloque el filtro atrapapelusas dentro de la cubierta para filtro y apriete.
6. Asegúrese de que el filtro de pelusas esté bien instalado o puede influir en su uso (figura 3).

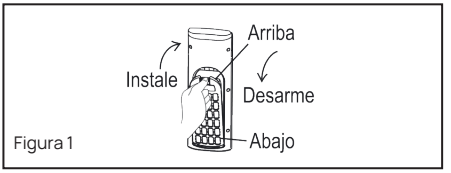

Figura 1

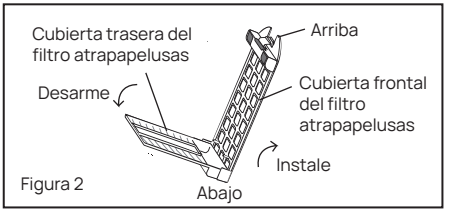

Figura 2

Figura 3

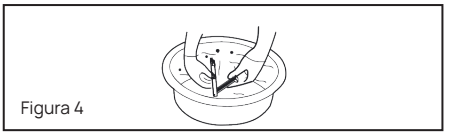
Figura 4

El filtro que se encuentra en la válvula de admisión de agua podría quedar bloqueado por impurezas en el agua de suministro. Límpielo usando un cepillo de cerdas plásticas cada dos meses.

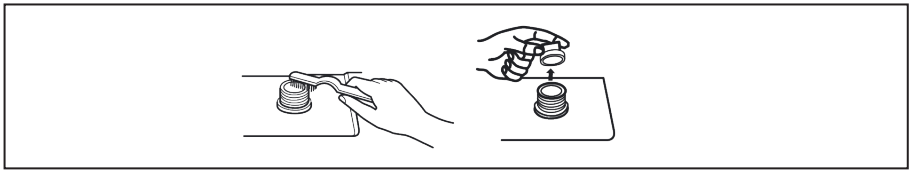

Si el gabinete está sucio, límpielo usando un trapo húmedo.
• No lo lave directamente con agua.
• Limpie usando un detergente neutro. Revise antes las instrucciones en la botella del detergente.
• No limpie la máquina usando thiner, gasolina, alcohol ni otros solventes agresivos.

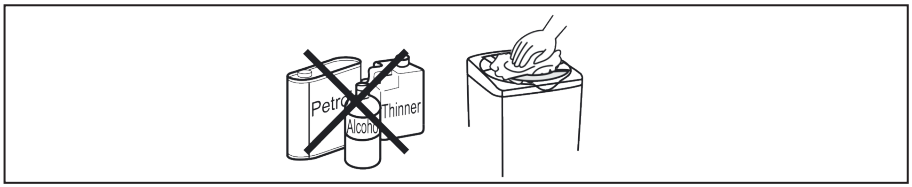

• Después de finalizar el ciclo de lavado, cierre la llave de suministro de agua. Si lo requiere, puede retirar la manguera de alimentación de agua.
• No almacene agua en la lavadora por un periodo largo de tiempo sin completar un ciclo de lavado. Drene completamente el agua después de cada lavado.
• Cuelgue el cordón eléctrico y la manguera de desagüe.
• Limpie las gotas de agua que pudiera encontrar sobre la superficie del gabinete y en el interior de la tina de lavado. Deje la tapa abierta durante 1 hora aproximadamente después de cada lavado para que se evapore toda el agua residual.

CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Si hay una falla, o la lavadora no opera correctamente, desconéctela del suministro de energía eléctrica.
Usando el siguiente cuadro de diagnóstico podrá saber si el aparato necesita ser reparado. En caso de requerir una reparación, contacte al centro de servicio autorizado. NO trate de reparar la lavadora usted mismo.

Problema: El lavarropas no funciona.

Compruebe que:

- La puerta esté bien cerrada.
- Los fusibles de su hogar no estén fundidos o la llave térmica o el disyuntor hayan actuado.
- Que se haya pulsado"Inicio" luego de seleccionado el programa.
- Que no esté activada la pausa.
- Que no esté seleccionado el antiarrugas.
- Ver el siguiente problema: el lavarropas no carga agua.

Problema: El lavarropas no carga agua.

Compruebe que:

- La canilla está bien abierta y haya suficiente presión (ver pág.8 "Conexión Hidráulica").
- El filtro de ingreso de agua no esté obstruido.
- La manguera de entrada de agua no esté estrangulada.

Problema: El lavarropas no descarga agua o no centrifuga.

Compruebe que:

- La manguera de desagote no esté estrangulada ni taponada.
- La maguera desagote esté correctamente instalada (ver pág. 9"Desagüe").
- El filtro de la bomba de desagote no esté obstruido.

Problema: El lavarropas carga agua y la desagota a la vez.

Compruebe que:

- La manguera de desagote esté colocada a la altura adecuada y no haga sifón por estar muy ajustados los diámetros de ésta y el caño de desagüe donde se inserta o por estar inmersa en agua (ver pág. 9 "Desague").

Problema: El lavarropas vibra o hace mucho ruido.

Compruebe que:

- La operación de desanclaje ha sido efectuada correctamente (ver pág. 6 "Desanclaje").
- El lavarropas esté bien nivelado y las patas perfectamente apoyadas en el piso.
- El lavarropas no esté en contacto con muebles o la pared.

Problema: El lavarropas pierde agua.

Compruebe que:

- La tapa del filtro esté bien cerrada y con la guarnición en su lugar.
- La manguera de entrada de agua esté bien apretada por ambos extremos y con las guarniciones en su lugar.
- El jabón/detergente empleado esté bien pulverizado y no forme grumos que bloqueen la jabonera.
- El lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
- La cantidad de jabón/detergente no sea excesiva.
- Que el jabón sea baja espuma.

Problema: El lavarropas no lava a su satisfacción.

Compruebe que:

- Haya elegido el programa y la temperatura adecuados.
- Haya dosificado correcta mente el ja bón/detergente.
- El jábon/detergente es de baja espuma para máquinas automáticas
- El lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
- El filtro no esté atascado y el enjuague porconsiguiente no se realice correctamente.

Problema: La puerta de carga no abre.

Compruebe que:

- El programa de lavado haya finalizado y el display indique “FIN”.

Si después de realizadas estas comprobaciones las anomalías aún persiste, llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica donde lo atenderemos en el más breve plazo.

CONSEJOS PARA SACAR MANCHAS

En la tapa de carga

-Adhesivos: Ablandar con alcohol. Lavar con agua y jabón.
-Barro: Lavar con agua y jabón.
-Pomada para zapatos: Ablandar con aguarrás, quitar con ag ua y jabón.
-Café: Con agua fría y jabón, si el tejido es blanco usar lavandina.
-Cera de vela: Levantar con mucho cuidado la capa de cera, planchar entre dos hojas de papel secante a temperatura suave.
-Chicle: Quitar con hielo, lavar con agua y jabón.
-Esmalte de uñas: Con acetona.
-Leche: Ablandar con glicerina y dejar actuar hasta que se seque.
-Pintura: Disolvente de pintura (aguarrás, alcohol o agua) según sea el tipo de pintura.
-Sangre: Agua fría o pasar un algodón empapado en agua oxigenada no muy concentrada.
-Sudor: Con lavandina si el tejido y color lo admiten, sino utilice vinagre.
-Tomate: Con agua yjabón, si la prenda es blanca con lavandina.
-Tinta: Utilice alcohol.
-Resina: Espolvorear por el revés con talco y frotar, y por el derecho con tres partes de alcohol y una de aguarrás.
-Alquitrán: Ablandar con glicerina, frotar con aguarrás y lavarla con agua y jabón.

Para acceder a más recomendaciones, le invitamos a visitar la página https://blog.drean.com.ar/

Problema	Causa posible	Qué hacer
La lavarropas no drena o drena lentamente. La pantalla muestra "E1".	• La manguera de desagüe está bloqueada.	• Remueva el bloqueo. Presione una sola vez el botón INICIO/PAUSA.
La lavarropas se detiene. La pantalla muestra "E2".	• La tapa no está cerrada.	• Cierre la tapa de la lavarropas. Presione una sola vez el botón INICIO/PAUSA.
La lavarropas no centrifuga. La pantalla muestra "E3".	• La carga ha sido colocada de manera no uniforme dentro de la cuba. • La lavarropas está desnivelada.	• Redistribuya uniformemente la carga. Presione una sola vez el botón INICIO/PAUSA. • Nivele la lavarropas.
La pantalla muestra "E4".	• La llave de suministro de agua está cerrada, o el suministro de agua de la casa ha sido interrumpido. • La válvula de admisión de agua de la lavarropas está bloqueada. • La presión del agua de suministro es demasiado baja. • La manguera de desagüe está demasiado abajo.	• Abra la llave de agua de suministro. Presione una sola vez el botón INICIO/PAUSA. • Limpie la válvula de admisión de agua. Presione una sola vez el botón INICIO/PAUSA. • Use la lavarropas hasta que la presión de agua de suministro sea normal. • La altura del extremo de la manguera de desagüe debe estar entre 90 cm y 120 cm
La pantalla muestra "FA".	• El sensor de nivel de agua ha fallado.	• Contacte al centro de servicio autorizado.
La máquina no lava.	• Apagón de energía en su área. • La ficha eléctrica no está bien conectada en el contacto de pared. • El nivel de agua no ha alcanzado el nivel seleccionado.	• Espere a que el suministro de energía sea restablecido. • Inserte firmemente la ficha en el contacto de pared. • Espere a que la lavarropas alcance el nivel de agua seleccionado.

Problema	Causa posible	Qué hacer
La máquina no centrifuga.	• La ficha eléctrica no está bien conectada en el contacto de pared. • La tapa de la lavarropas no está cerrada. • La carga de ropa no está distribuida de manera uniforme dentro de la cuba de lavado.	• Inserte firmemente la ficha en el contacto de pared. • Cierre la tapa de la lavarropas. • Acomode la carga de manera que quede uniformemente distribuida.
Ruidos anormales dentro de la lavarropas.	• La lavarropas no está nivelada. • La carga de ropa no está distribuida uniformemente dentro de la cuba de lavado. • Objetos extraños dentro de la cuba de lavado.	• Nivele la lavarropas. • Redistribuya la carga de manera uniforme dentro de la cuba y cierre la tapa. • Retire los objetos extraños del interior de la cuba.
Las llaves de suministro de agua fugan.	• Las conexiones de la manguera de alimentación de agua están sueltas.	• Apriete bien las conexiones.
La pantalla muestra "FC1".	• Falla de comunicación entre la tarjeta de la pantalla y el motor.	• Contacte al centro de servicio autorizado.
La pantalla muestra "FC2".	• Falla de comunicación entre la tarjeta de la pantalla y la tarjeta de control principal.	• Contacte al centro de servicio autorizado.
La pantalla muestra "E2-1".	• Alarma de bloqueo de la puerta.	• Contacte al centro de servicio autorizado.

Información energética

MARCA: DREAN
MODELO: LPDR1165LG
ORIGEN: CHINA

Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)	B
Consumo de energia (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado normal de algodón. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	0,45
Consumo de agua por ciclo normal de algodón. (l)	200
Capacidad del lavarropas. (kg)	11,0
Clase de eficacia de centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) (*).	D
Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).	63%
Velocidad máxima de centrifugado. (rpm)	700
Duración del ciclo normal de algodón. (min)	224
Consumo de energía anual estimado de 200 ciclos normal de lavado de algodón (kWh)	90
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos normal de lavado de algodón (l)	40000
Índice de eficacia de lavado (q)	1,062
Identificación del programa de ensayo	EEE
Eficacia de un ciclo normal de lavado de algodón	A

Norma IRAM 2141-3:2017.

(*) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

- un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con
eficacia de centrifugado G,
- en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de
lavado

MARCA: DREAN
MODELO:LPDR0865ILG
ORIGEN: CHINA

Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)	C
Consumo de energia (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado normal de algodón. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	0,44
Consumo de agua por ciclo normal de algodón. (l)	200
Capacidad del lavarropas. (kg)	8,0
Clase de eficacia de centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) (*).	E
Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).	94,80%
Velocidad máxima de centrifugado. (rpm)	660
Duración del ciclo normal de algodón. (min)	224
Consumo anual estimado de 200 Ciclos normal de lavado de algodón (kWh)	88
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos normal de lavado de algodón (l)	40000
Índice de eficacia de lavado (q)	1,08
Identificación del programa de ensayo	EEE
Eficacia de un ciclo normal de lavado de algodón	A

Norma IRAM 2141-3:2017.

(*) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

- un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con
eficacia de centrifugado G,
- en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de
lavado

MARCA: DREAN
MODELO:LPDR0665ILG
ORIGEN: CHINA

Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)	C
Consumo de energia (kWh) por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado normal de algodón. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato.	0,38
Consumo de agua por ciclo normal de algodón. (l)	106
Capacidad del lavarropas. (kg)	6,0
Clase de eficacia de centrifugado en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) (*).	E
Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).	90,8%
Velocidad máxima de centrifugado. (rpm)	660
Duración del ciclo normal de algodón. (min)	224
Consumo anual estimado de 200 Ciclos normal de lavado de algodón (kWh)	76
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos normal de lavado de algodón (l)	21200
Índice de eficacia de lavado (q)	1,05
Identificación del programa de ensayo	EEE
Eficacia de un ciclo normal de lavado de algodón	A

Norma IRAM 2141-3:2017.

(*) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

- un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con
eficacia de centrifugado G,
- en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de
lavado

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de compra de este aparato, DREAN S.A., fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación.
Se entiende por reponer, a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de DREAN S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa en el marco de la Ley 24.240 o la norma que la sustituya en el futuro.

Las especificaciones técnicas y condiciones de uso y correcto mantenimiento se describen en la guía rápida que acompaña el producto y en el manual de uso que puede descargarse de la página web: https://blog.drean.com.ar/category/manuales/

EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE GARANTÍA

La garantía queda anulada en los siguientes casos:
a) Uso impropio, abusivo o distinto del uso doméstico.
b) Instalación en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación negligente del producto y/o que la misma no fuera ejecutada por personal matriculado.
c) Si el producto hubiera sido intervenido por el personal ajeno al servicio técnico autorizado.
d) Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
e) En caso de enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de cobertura o en la factura de compra.
f) Los daños ocasionados al exterior del gabinete y/o daños estéticos.
g) Daños ocasionados en el interior y exterior del gabinete producido por roturas, golpes, rayaduras, instalaciones incorrectas o ilegales, desgaste producido por el maltrato o uso indebido del producto, y en general todos aquellos defectos producidos por agentes externos (por ejemplo, plagas, productos de limpieza, etc.) y que no sean imputables directamente al fabricante.
h) Daños ocasionados en mudanzas o traslados y/o fuerza mayor.
i) Daños o desperfectos ocasionados por la acumulación de sarro o cualquier mineral o agente extraño arrastrado por el agua.
j) En ningún caso DREAN S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

DREAN S.A. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del Usuario.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgarán el número de “orden de servicio” correspondiente.

Este plazo indicado podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos. Para obtener más información sobre nuestros servicios de asistencia técnica, los invitamos a visitar nuestro sitio web: https://drean.com.ar/es_AR/servicio_tecnico

La garantía de un producto adquirido de segunda/outlet tendrá vigencia por SEIS (6) meses. En caso de que la unidad no fuera posible de reparación técnica se procederá con el reemplazo del producto por uno de iguales condiciones (segunda/outlet). La solución de la controversia nunca podrá superar el monto de la factura.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, DREAN S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km de estos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1) Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por DREAN S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. DREAN S.A. se reserva el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
2) Antes de instalar y usar el aparato, deberá leer cuidadosamente el manual de instrucciones, usar la instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
3) Conectar correctamente la toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
4) Verificar que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

5) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de Drean S.A. ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
6) Se hace constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
7) Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de CABA.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

(Servicio y Venta de Repuestos)
Teléfonos: (011) 5246 8663 (CABA y GBA) / 0800 345 6580 (Interior del país)
DREAN S.A.
Correo electrónico: contacto@drean.com.ar
Correo electrónico notificaciones legales: notificaciones.argentina@mabe.com.ar
Av. Américo E. Alladio 325, Luque. Córdoba. CP. 5967.

DREAN

Asistencia Total Drean

CABA y GBA: (011) 5246-8663
Interior del país: 0800-345-6580

www.drean.com.ar

/dreanargentina

@dreanargentina

Dreanargentina

COD. 0000